



~~Antibiotik~~
Mikroelement

Caramelo


Made
es einfach
fugenlos!

Werkzeuge

- Franz. Spachtel
- Kelle
- Waage

- Sauberes Gefäß/Eimer
- Exzenterschleifer
- Schaumwalzen

Systemaufbau

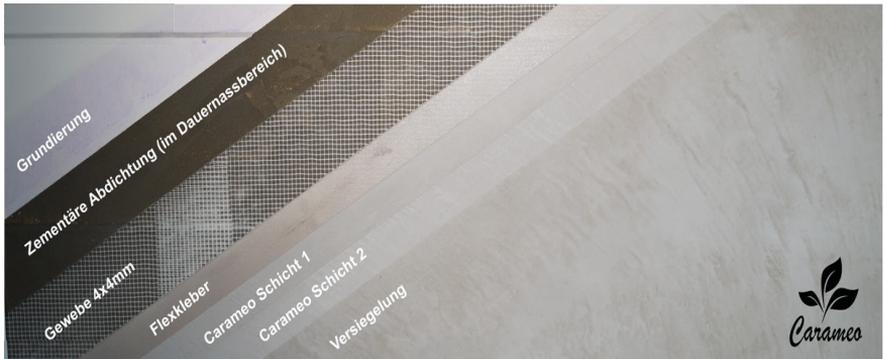

Farben Übersicht

00	01	60	61	62	63	64	66
67	11	12	14	72	73	74	76
77	41	42	43	45	46	93	94
95	96	22	81	30	31	32	33

Technische Daten

Untergründe

Putz, Estrich, Gipskarton, Metall,
Naturstein, Fliesen

Rutschfestigkeit

Standard R9
wahlweise R11

Einsatzbereich

Außen und Innen, auf Wand und
Boden.

Oberfläche

Glatt, matt.
Anpolierbar.

Wasserbeständigkeit

Wasserbeständig, hydrophob.

Farben

32 Standardfarben,
lichtecht.

Verdichtung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Der Untergrund ist mit Caraméo Spezial Haftgrundierung für saugende oder nichtsaugende Untergründe zu grundieren.

Mischuntergründe und alte Fliesenbeläge sind mit Armierungsgewebe 4x4mm und z.B. PCI Verlegemörtel oder SOPRO Fliesenfest zu armieren und anschließend mit Caraméo Spezial Haftgrundierung „saugend“ zu grundieren.

Der Ausgleich von Unebenheiten bei Bodenflächen sollte ausschließlich mit PCI Periplan Extra erfolgen.



Caramelo Komponente A (Pulver) je 1Kg mit Komponente B (Resin) 250g **abwiegen***, anmischen und in 2 Schichten (à 1 mm) mit einem französischen Spachtel möglichst ansatzfrei auf die zuvor grundierte Fläche auftragen. Angemischtes Material ist innerhalb von 45min zu verarbeiten.

*(Gebinde können überfüllt sein, deshalb ist grundsätzlich ein Abwiegen erforderlich!)

Die zweite Schicht kann nach ca. 45-60min aufgetragen werden und ist schön flach zu spachteln.

Nach 24 Std. (die Fläche muss vollständig abgetrocknet sein) mit Körnung 120 bis 150 anschleifen und anschließend vom Staub befreien.

Hinweis

Nicht bei Temperaturen unter 10°C und nicht über 25°C verarbeiten!



Spachteln



Schleifen

Anschließend die Fläche mit einer Schaumwalze und Caraméo Imprägnierung (oder Versiegelung mit 2 Teilen Wasser verdünnt) behandeln. Dies wird empfohlen, um Rollspuren bei der anschließenden Versiegelung zu vermeiden.

Frühestens 6 Stunden nach Auftragen der Imprägnierung kann mit dem Versiegeln begonnen werden.

Das Anmischen der zweikomponentigen Versiegelung erfolgt im Verhältnis 10(A):1(B).

Die Versiegelung ist nach 6 Std. begehbar.

Imprägnierung
Versiegeln



Wir empfehlen die Fläche innerhalb von 6-24 Std. ein zweites Mal zu versiegeln, Nassbereiche und beanspruchte Flächen sind zwingend ein zweites Mal zu versiegeln. Die dauerelastische Verfugung von Sanitärobjekten / Wand-Bodenanschlüssen sowie um Duschrinnen & Bodenabläufen sollte frühestens 3 Tage nach der Versiegelung und ausschließlich mit neutralem Silikon (Natursteinsilikon) erfolgen.

Restdeutlichkeit

Zementestrich ohne Fußbodenheizung CM max. 2,3 %

Zementestrich mit Fußbodenheizung CM max. 1,5 %

Anhydrit / Fließestrich CM max. 0,3%.

Caraméo ist für Niedertemperaturfußbodenheizungen geeignet.

Caraméo darf **NICHT** auf elektrischen Fußbodenheizungen verlegt werden!

Risse im Untergrund müssen kraftschlüssig verharzt werden.

Caraméo ist nicht rissüberbrückend.

im Nassbereich

Wir empfehlen Nassbereiche gemäß Herstellervorschrift mit zementärer Dichtschlämme z.B. PCI Seccoral oder Caraméo Aqua-Protect fachgerecht abzudichten.

In allen Ecken sind Dichtbänder und Dichtecken einzulegen.

Caraméo ist im Nassbereich insbesondere am Boden nur anzuwenden, wenn Schäden durch Absacken des Estriches ausgeschlossen sind.



Pflegehinweis

Versiegelte Flächen sind erst nach 3 Tagen belastbar und frühestens nach 7 Tagen wasserbeständig. Stehendes Wasser ist zu vermeiden, daher empfehlen wir, Nassbereiche wie Duschen nach der Benutzung mit dem Handtuch trocken zu wischen. Zur Reinigung empfehlen wir Neutralreiniger. Zum entfernen von Kalkablagerungen sind Essigreiniger geeignet.

Farbige Produkte (z.B. Haarfärbemittel, farbige Wunddesinfektionsmittel und ölhaltige Produkte), sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi) führen zur irreversiblen Verfärbung der Siegelschicht.

Der Siegelfilm kann durch mechanische Einflüsse im Zuge der Nutzung verletzt werden. Dies führt zu Verkratzungen, in groben Fällen zu beschleunigten Verschleiß. Verschleißerscheinungen können eine partielle oder vollflächige Sanierung des Siegelfilms erforderlich werden lassen.



Hinweistext

Bei fugenlosen Flächen entsteht eine Marmorierung, die nicht beeinflusst werden kann.

Ansätze, Kellenschläge und unterschiedliche Schattierungen in der Fläche gehören zum natürlichen Erscheinungsbild und sind so gewünscht.

Farbmuster sind nur als ungefähres Muster anzusehen, da Baustellenbedingungen (Luftfeuchtigkeits-/Temperaturunterschiede) zu Abweichungen führen können.



Wand- & Duschablage

Kennst du schon die neuen Wand- und Duschablagen von Carameo?

Mit den beschichtbaren Ablageregalen von Carameo schaffst du dir tolle Ablageflächen für Fotos und Deko.

Unsere Ablagen haben auf der Oberseite ein Gefälle von etwa 2%, deshalb kannst du sie sogar im Duschbereich einsetzen.



Bestellung unter: www.carameo.de



*Für weitere
Infos:*

Beton Vivet GmbH

Hungerkamp 1A, 38104 Braunschweig

Tel.: +49 (0)531 / 20 80 53 58

info@caraméo.de

www.caraméo.de